



FG AKUSTIKPANELER

MONTERINGSVEJLEDNING

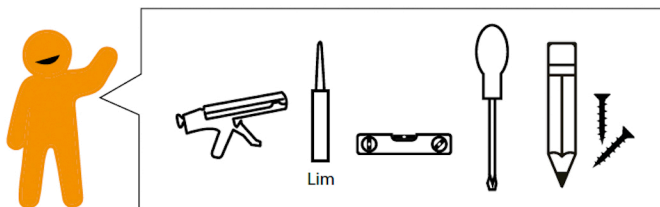

For at montere panelet skal du bruge følgende: Montagelim, limpistol, vaterpas, skruetrækker, blyant og skruer.

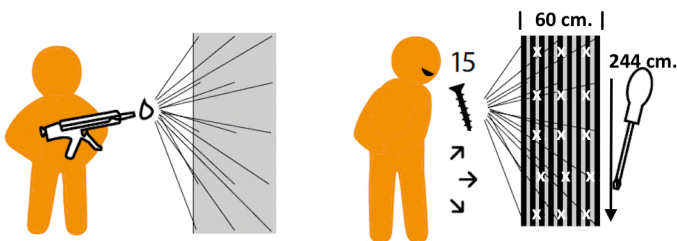

Punktlim på bagsiden af panelet og fastgør derefter panelet til væggen eller loftet med 15 skruer pr. panel.

Der skal holdes min. 5 mm luft rundt langs kanten af panelet.

Panelerne skal akklimatiseres i 2 døgn i det samme rum inden montagen.

Egenskaber

Her vises de tolerancer som er standarden for akustikpanelerne.



STOFFER

Polyester: B1

TOLERANCER

Længde (mm):	+/- 2
Bredde (mm):	+/- 2
Tykkelse (mm):	+/- 2
Vægt (%):	+/- 10
Vinkelrethed (mm):	+/- 2
Planhed (mm):	+/- 3